


Emonio X1 Installation

Einbau des SD-Kartenadapters in Emonio P3

1. **Vor Beginn des Einbaus muss das Messgerät unbedingt von der Stromversorgung getrennt werden!**
2. Entfernen Sie die vier Gehäuseschrauben an der Vorderseite.
3. Entfernen Sie den Gehäusedeckel vorsichtig, um die drei eingesteckten Lichtwellenleiter nicht zu beschädigen.
4. Die Adapterplatine Emonio X1 wird in den vorhandenen im Bild gelb markierten Erweiterungsport gesteckt:

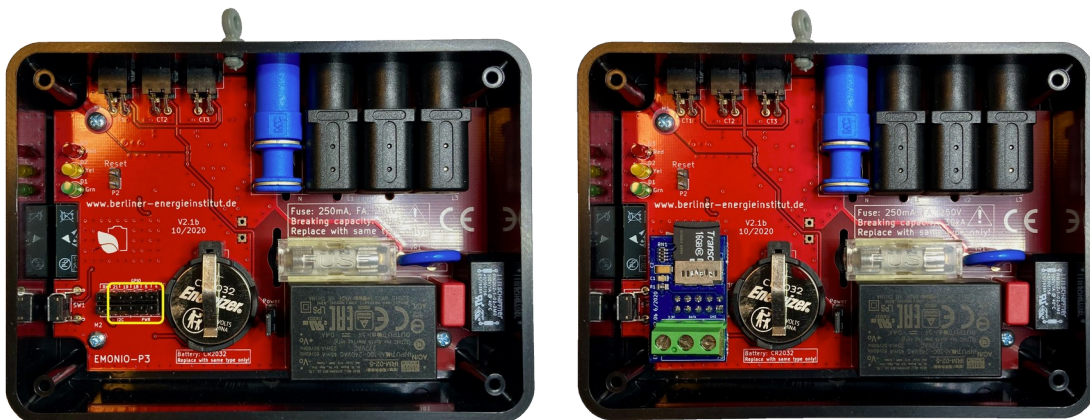

5. Deckel wieder anbringen und verschrauben.

Die vorhandene SD-Karte wird automatisch erkannt und der erweiterte Speicherplatz steht sofort zur Verfügung.